



HONDA CBR250R 11

**FENDER LESS Kit
with LED-Light
OWNER'S MANUAL**

ブラック 品番1151076 JANコード4538792705781

ACTIVE

Rev and Ride It !

1. データベース

車種 / 年式	CBR250R 11	リフレクター	ノーマル使用不可 (別途必要)
型式	MC41		
標準取り付け時間	1.0h		

2. ご用意いただく物 (必ずご用意ください)


- 車種専用サービスマニュアル
- 汎用リフレクターキット
(品番：1150006 / ノーマルリフレクターが装着出来ませんので必ずご用意ください)

3. 構成商品表

NO	品名	個数	NO	品名	個数
1	メインプレート	1	9	ボタンキャップボルト M6×16	2
2	ウインカーステー	1	10	ロックナット M6	4
3	ナンバー灯ステー	1	11	ロックナット M5	1
4	LEDナンバー灯	1	12	ワッシャー M6	6
5	ウインカー延長ハーネス	2	13	ワッシャー M5	2
6	トラスボルト M5×10	2	14	ワッシャー M21	2
7	ボタンキャップボルト M5×12	1	15	タイラップ 150mm	1
8	フランジボルト M6×16	2			

装着作業前に必ずご確認ください

本製品の内容は平成23年11月現在のものです

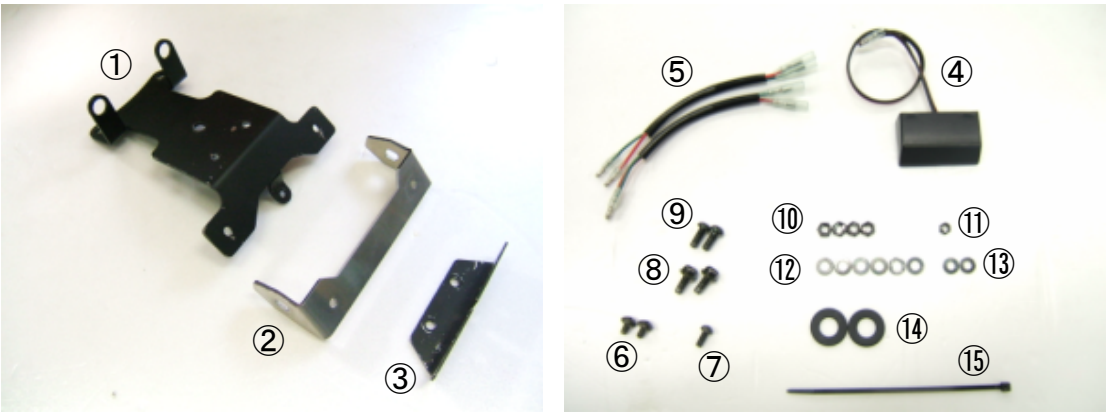

取り付け手順説明


1. 作業開始前に
- 必ず構成商品表を参考に付属品をご確認ください。
 - サービスマニュアルに従って作業を行ってください。特に締め付けトルクは**サービスマニュアルを参照の上、必ず厳守してください。**
 - この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解の上、取り付けを始めてください。
2. ノーマルフェンダー取り外し




2-1 サービスマニュアルを参照し、シート、タンデムシート、アシストグリップ、テールカウル、アンダーカバー、リアフェンダーを取り外します。



3. フェンダーレスキットの組立て


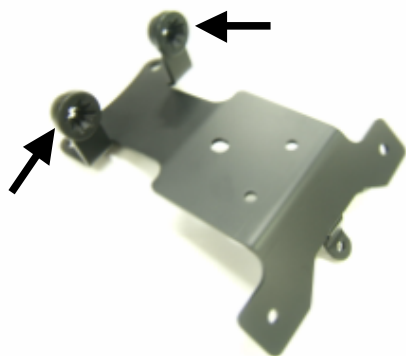


3-1 純正フェンダーからゴムブッシュを外し、キットのメインプレートに取り付けておきます。

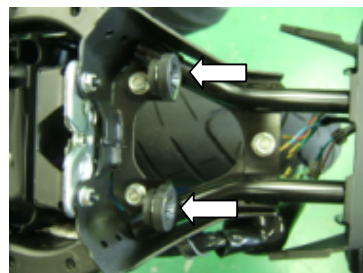

3-2 LEDナンバー灯の組立て

ナンバー灯と、サブステーをトラスボルトM5×10で取り付けます。


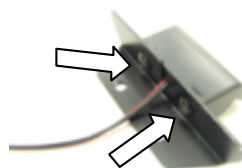
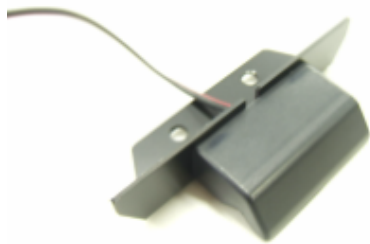


3-3 メインプレートの組立て

ナンバー灯ステーを、ボタンキャップボルトM6×16、ワッシャM6、ロックナットM6でメインプレートに取り付けます。取り付け位置は下記を参照

純正ウインカー使用時

LEDウインカー使用時

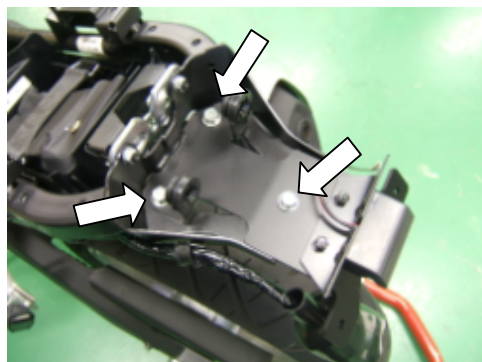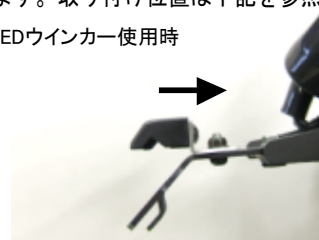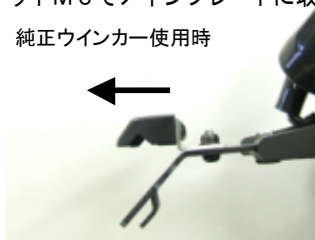

3-4 メインプレートの取り付け

組み立てたメインプレートを、位置を合わせながら車体に取り付けます。
(ボルトは純正フランジボルトM8×12を使用)



3-5 カバーの加工





カバーを取り付け、左右の位置を合わせてカバーにマーキングをし、φ5.5ドリルで穴を開けます。


純正ファスナーを取り付けます。



3-6 ナンバープレートの位置に合わせ、カバーをカットします。

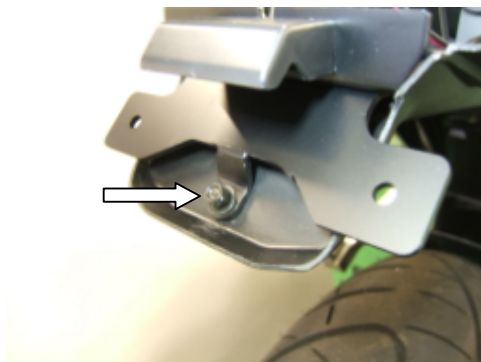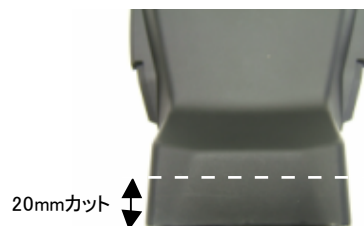

3-7 ボタンキャップボルトM5×12、ワッシャM5、ロックナットM5でカバーを取り付けします。

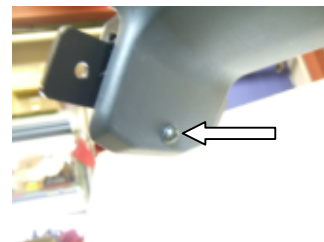

3-8 ウィンカーの取り付け


ウィンカーステーにウィンカー配線を通し、ワッシャM21、純正ナットで固定します。(左右)

ウィンカーに延長ハーネスを接続します。



3-9 メインプレートにウィンカーとナンバープレート（リフレクター別売）を 付属のフランジボルトM6×16、ワッシャM6、ロックナットM6で取り付けます。

ウィンカー配線は、カバーとフェンダーレスの隙間を通します。

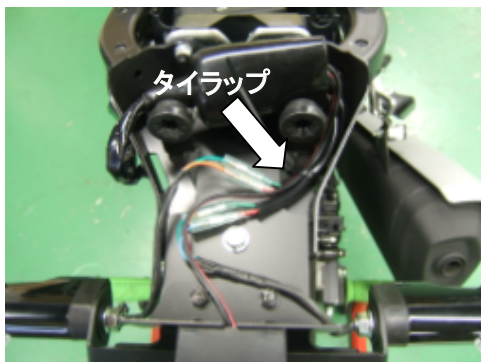

3-10 ウィンカー、ナンバー灯の配線を接続し、タイラップで配線をまとめます。



3-11 カウル、アシストグリップ、シートを取り付け、各部の取り付け確認をし、完成です。

注意！：テールランプ配線を接続し、カウル、タンデムシートの取り付け時には配線の挟み込みに注意してください。

ノーマルウインカー



LEDウインカー装着例



ACTIVE製LEDウインカー（ライセンスホルダー付）
クリア 品番：1150009
スモーク 品番：1150011

4. 作業終了後に

- 本製品はノーマルのリフレクター（反射板）を取り付けることが出来ませんので、汎用リフレクターキット（品番 1150006）を必ず装着してください。*法令で装着が義務づけられています。
- ナンバーステーにはナンバープレート・汎用リフレクター・当社指定部品以外の部品を取り付けしないでください。*重量オーバーにより破損する恐れがあります。
- ボルト・ナット等の締め忘れが無いことを再度確認してください。*部品の脱落、破損につながります。
- ナンバーステーの角度を、プレートを曲げて変更しないでください。*商品が破損する恐れがあります。



本製品の内容は平成23年11月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください



〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目5番地
TEL 0561-72-7011（代） FAX 0561-72-7012
ホームページ <http://www.acv.co.jp>
E-メール info@acv.co.jp 111108KIT00